

# デジタルハンディカム パソコン接続キット

---

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## DPCK-SR1

# はじめに

本キットに含まれるMSAC-SR1は、メモリースティック対応のデジタルハンディカム用のメモリースティック用シリアルポートアダプターです。

メモリースティック対応デジタルハンディカムで撮影した画像をパソコンに取り込み、同梱のソフトウェア「PictureGear 3.2 Lite」を使って画像を管理したり、「PixeCRAFT」を使ってハガキやラベルを作成するなど、取り込んだ画像をさまざまに活用できます。

## ご注意

ハンディカムDCR-TRV900で撮影したメモリースティックでは、ご使用になれません。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

メモリースティックはソニー株式会社の商標です。

PixeCRAFTは株式会社ピクセラの商標です。

その他、各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。



---

# 目次

はじめに .....	2
警告表示の意味 .....	5
付属品を確かめる .....	8
各部の名称 .....	9
接続方法について .....	10
接続する .....	10
操作方法について .....	11
メモリースティックを入れる .....	11
メモリースティックを取り出す .....	12
ご注意 .....	12
故障かな？と思ったら .....	13
主な仕様 .....	14
アフターサービス .....	15



# 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



## 安全のための注意事項を守る

下記のことをよくお読みください。

- この取扱説明書の注意事項
- お使いになるビデオ機器に付属の取扱説明書「安全のために」
- お使いになるパソコンに付属の取扱説明書

## 故障したら使わない

すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口修理をご依頼ください。

## 万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 変なにおいや音がしたら
- 内部に異物が入ったら
- 音は出るが、画像が映らないときは
- 落としたり、破損したときは



- ① ACアダプターをコンセントから抜く
- ② お買い上げ店またはソニーサービス窓口修理を依頼する

## 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・事故などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



風呂、シャワー室  
での使用禁止



接触禁止

行為を指示する記号



プラグをコン  
セントから抜く



下記の注意事項を守らないと  
**火災・感電**により**死亡**や  
**大けが**の原因となります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止

雷が鳴りだしたら、アンテナや電源プラグに触れない  
感電の原因となります。



接触禁止

水のある場所に置かない

水が入ったり、ぬれたり、風呂場で使うと、火災や感電の原因となります。



風呂、シャワー室  
での使用禁止

国内専用機は海外で使わない

本機は、日本国内専用です。

交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。



禁止



下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財に損害**を与えたりすることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や虫の入りやすい場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない  
火災や感電の原因となることがあります。



禁止

ぬれた手でACアダプターをさわらない  
感電の原因となることがあります。



禁止

長時間使用しないときは、電源をはずす  
長時間使用しないときはACアダプターをはずして保存してください。火災の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

お手入れの際は、電源をはずす  
ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

安定した場所に置く  
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。



禁止

コード類は正しく配置する  
コード類は足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。充分注意して接続・配置してください。



禁止

通電中のACアダプターや製品に長時間ふれない  
温度が相当上がることがあります。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



禁止

本体やACアダプターを布団などでおおった状態で使わない  
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。




禁止


# 付属品を確かめる

以下の付属品がそろっているか確認してください。  
付属品の中に不足しているものがあるときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡ください。


- メモリースティック用シリアルポートアダプター (MSAC-SR1)

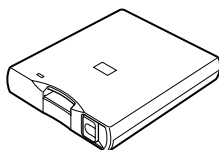

- シリアルケーブル

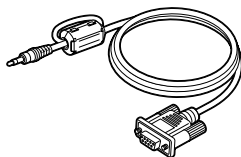

- ACアダプター (AC-PT1)

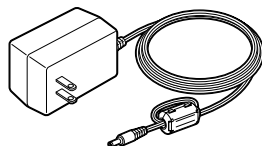

- 「PictureGear 3.2Lite」ソフトウェア一式  
CD-ROM 1 枚、取扱説明書
- 「PixeCRAFT」ソフトウェア一式  
CD-ROM 1 枚
- ソニーご相談窓口のご案内
- 保証書


## ご注意

このキットに付属している接続ケーブルは、メモリースティック用シリアルポートアダプターMSAC-SR1専用です。他のデジタルビデオカメラなどの機器との接続には使えません。




# 各部の名称

本機前面

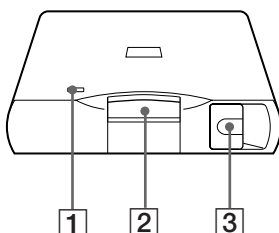

本機背面

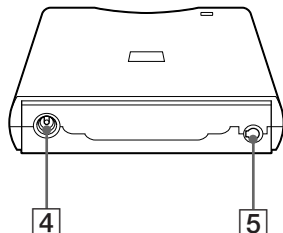

**1** アクセスランプ

メモリスティック用シリアルポートアダプターの動作状態を示します。メモリスティックを読み書きしているとき、およびパソコンとデータのやり取りをしているときに、ランプが点灯します。

**2** メモリスティックスロット

メモリスティックを挿し込みます。

**3** イジェクトボタン

メモリスティックを取り出すときに押します。

**4** DCジャック

電源を接続する端子です。付属のACアダプターを使って、コンセントにつなげます。

**5** デジタルIN/OUT端子

パソコンと接続する端子です。付属のシリアルケーブルを使って、パソコンにつなげます。

# 接続方法について

ハンディカムで撮影したメモリースティック内の画像をパソコンに取り込むには、あらかじめパソコンにソフトウェアがインストールされ、パソコンとメモリースティック用シリアルポートアダプターが正しく接続されている必要があります。ソフトウェアのインストールについては、同梱のソフトウェア「PictureGear 3.2Lite」または「PixeCRAFT」の取扱説明をご覧ください。

## 接続する


メモリースティック用シリアルポートアダプターとパソコンを、次のように接続します。

### 1 ケーブルを接続する

付属のシリアルケーブルで、メモリースティック用シリアルポートアダプターのデジタルIN/OUT端子とパソコンのシリアルポートをつなぎます。

### 2 電源をつなぐ

付属のACアダプターで、メモリースティック用シリアルポートアダプターのDCジャックとコンセントをつなぎます。

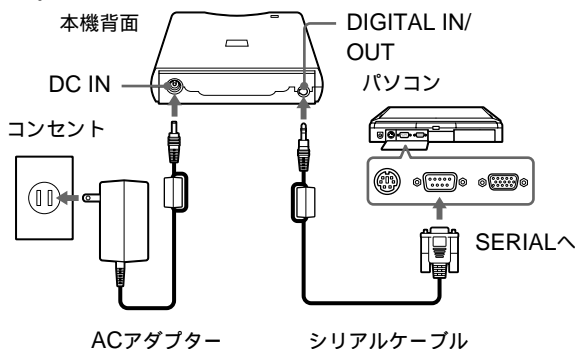


ご注意

接続する際、パソコン側のコネクターの形状をご確認ください。

# 操作方法について

## メモリースティックを入れる

メモリースティックを、図のような向きで、メモリースティック用シリアルポートアダプターにしっかり挿入します。

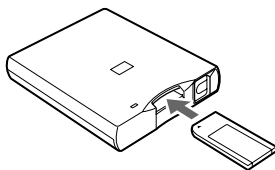

メモリースティックのソニーロゴ面を上にして、◀マークの向きにあわせて入れます。


### ご注意

メモリースティックを挿入するときは、入れる向きや表裏を間違えないようにしてください。間違った向きで挿入すると、本機やメモリースティックが破損することがあります。

## メモリースティックを取り出す

アクセスランプが消えていることを確認し、イジェクトボタンを押してメモリースティックを取り出します。

アクセスランプ

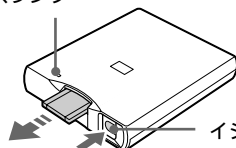

イジェクトボタン  
ここを押す。

ご注意

アクセスランプが点灯しているときは、メモリースティックとのあいだでデータの読み書きが行われています。保存されている画像データが壊れることがありますので、データの読み書き中にはメモリースティックを取り出さないでください。

## ご注意

- メモリースティックから画像データを読み込み中または画像を表示中に、シリアルケーブルを抜いたり、ACアダプターをコンセントから抜いたりすると、画像の読み込みは中断されます。

処理を再開するには、起動していたパソコンのソフトウェア ( PictureGear 3.2Lite )をいったん終了させ、本機のACアダプターをコンセントから抜きます。メモリースティックも抜いてください。次に、本機のACアダプターを再びコンセントに挿し、パソコンのソフトウェアをもう一度起動してください。

- 上記手順に従って操作してもうまくいかない場合には、本機からシリアルケーブルをいったん抜いて挿し直すか、ACアダプターをコンセントからいったん抜き、再び挿し直してください。

# 故障かな？と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

また、お使いのハンディカム取扱説明書もあわせてご覧ください。

症状	原因 / 対策
メモリースティックの読み書きがエラーになる。	<ul style="list-style-type: none"><li>• メモリースティック用シリアルポートアダプターとパソコンが、付属のシリアルケーブルで正しく接続されているか確認してください(10ページ)。</li><li>• 他のソフトウェアがシリアルポートを使用していないか確認してください。</li><li>• メモリースティックに読み書きを行うソフトウェアが異常終了した場合は、うまく接続できなくなることがあります。パソコンからシリアルケーブルをいったん外し、もう一度つなぎ直してください。</li></ul>
メモリースティックの画像が読み出せない。	<ul style="list-style-type: none"><li>• メモリースティックを複数のソフトウェアから同時に読み書きすることはできません。他のソフトウェアがメモリースティックを読み書きしているときは、処理が終わるまで待ち、他のソフトウェアをいったん終了させてください。</li></ul>
接続エラーになる。	<ul style="list-style-type: none"><li>• パソコン側のシリアルケーブルの設定がCOM1かCOM2かを確認し、ソフトウェア側の設定を合わせてください。詳しくはPictureGearの取扱説明書をご覧ください。</li></ul>

---

# 主な仕様

## メモリースティック用シリアルポートアダプター (MSAC-SR1)

動作電圧	DC6V
消費電流	約70mA (最大90mA)
使用条件	0～40 (結露のないこと)
通信速度	最大115,200bps
外形寸法	88mm×23.5mm×110mm (幅×高さ×奥行き)
本体重量	約110g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

---

# アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを  
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは  
テクニカルインフォメーションセンター(本取扱説明書の裏表紙  
をご参照ください) お買い上げ店、またはソニーサービス窓口  
にご相談ください。

部品の保有期間について  
当社では、パソコン接続キットの補修用性能部品(製品の機能を  
維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保  
有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせてい  
ただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修  
理可能場合がありますので、お買い上げ店か、テクニカルイ  
ンフォメーションセンターにご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型式 : DPCK-SR1
- 故障の状態 : できるだけ詳しく
- 購入年月日
- ご使用環境 :
  - ご使用のパソコンの機種名
  - OSのバージョン
  - メモリー容量
  - ハードディスクなどの容量
  - ご使用のポート
  - 一緒にお使いのアプリケーションソフトウェア名

## ご案内

ソニーでは、お客様の技術相談窓口として『テクニカルインフォメーションセンター』を開設しています。

お使いになって不明な点や技術的なご相談は下記までお問い合わせください。

テクニカルインフォメーションセンター

電話： 0564-62-4979

受付時間：月～金曜日

午前9時～午後5時

(ただし年末・年始・祝日を除く)

## Handycam Squareのご案内

現在、ソニーのホームページ「Get on Sony(ゲット・オン・ソニー)」では、「Handycam Square(ハンディカム・スクエア)」にてソニーハンディカム、および周辺機器をご購入いただいたお客様向けに様々な情報をお届けしています。

メモリースティックやPC接続に関する情報もこちらでご覧になれます。

<http://www.sony.co.jp/cam/>

ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

● ナビダイヤル…………… 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311

● Fax……………0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00、土・日・祝日 9:00～17:00

Sony  line

<http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。